

1 Schalten Sie das Photometer ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste  etwa 2 Sekunden gedrückt halten.


2 Bei niedrigem Akkustand  schließen Sie das Photometer an die Stromversorgung an.

3 Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.




Datum/Uhrzeit einstellen
HAUPTMENÜ →
Einstellung →
Datum/Uhrzeit

4 Bei Bedarf starten Sie die Kalibrierung.

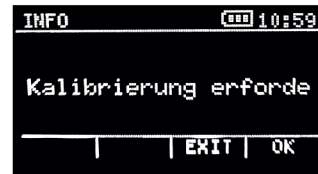

Bei Aufforderung zur Kalibrierung, drücken Sie **OK**, um die Kalibrierung zu starten.

5 Das Photometer kann mit einem Namen personalisiert werden, z. B.: *Mein Exaqua*.

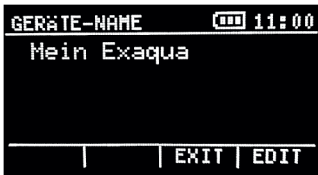

Gerätenamen eintragen
HAUPTMENÜ →
Einstellungen →
Gerätenamen




Datum, Uhrzeit, Gerätenamen und Benutzername sowie die definierten Bezeichnungen werden zusammen mit Messergebnissen im Geräteprotokoll LOG gespeichert. Diese Einstellungen erleichtern das Organisieren und Filtern von Daten in der mobilen Anwendung und in Tabellen (z. B.: Excel).

6 Überprüfen Sie, ob alle Lizenzen auf Ihrem Photometer installiert sind.

Je nach Modell des Photometers sind möglicherweise einige Lizenzen bereits vorinstalliert und einige erfordern Eingabe durch Benutzer. Überprüfen Sie die Liste und geben Sie die Lizenzschlüssel ein, die mit dem Photometer geliefert wurden.




Lizenzliste öffnen
HAUPTMENÜ →
Einstellungen →
Lizenzen

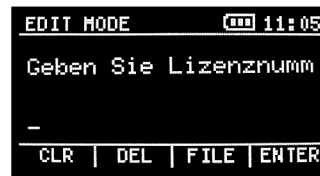


Neue Lizenz eingeben
HAUPTMENÜ →
Einstellungen →
Lizenzen
Kontexttaste **NEW** drücken.

7 Legen Sie einen Benutzernamen fest, um das Photometer einem Bediener zuzuweisen.

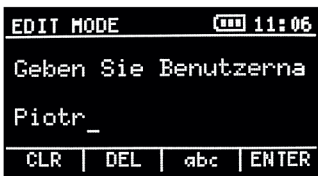


Benutzerliste bearbeiten
HAUPTMENÜ →
Benutzer
Drücken Sie **SEL**, um einen der Benutzer aus der Liste auszuwählen. Um Benutzernamen einzugeben, drücken Sie die Kontexttaste **EDIT**.

8 Geben Sie Etikettennamen ein, um später die Proben identifizieren zu können, z.B. Etikette umbenennen in 'Meeresaquarium 1'.

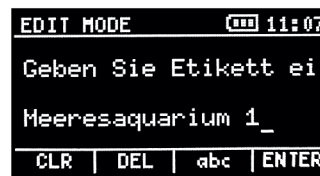

Etikettensliste bearbeiten
HAUPTMENÜ →
Etiketten
Drücken Sie **SEL**, um aus der Liste eine Etikette auszuwählen. Drücken Sie die Kontexttaste **EDIT**, um einen Etikettennamen einzugeben.

9 Führen Sie die Messung.

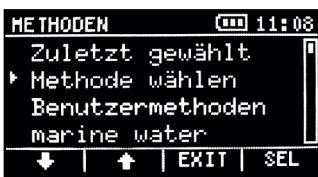

Methode für den ausgewählten Parameter wählen
HAUPTMENÜ →
Methoden



Methoden-Leitsystem einschalten
Drücken Sie die Kontexttaste **GUIDE**, und befolgen Sie Anweisungen auf dem Bildschirm.



Messergebnis speichern
Drücken Sie die Kontexttaste **REC**, um das angezeigte Ergebnis im Geräteprotokoll LOG zu speichern.

